

安全にお使いいただくために

- ・製品を使用する前に必ずこのマニュアルをお読みください。
- ・このマニュアルの記載内容を守って製品をご使用ください。 製品固有の注意事項が添付のほかのマニュアルに記載されている場合があります。その内容も守ったうえで製品をご使用ください。
- ・このマニュアルは、必要なときすぐに参照できるようお手元に 保管してください。
- ・記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。 お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容 やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじめ ご了承ください。

表記の意味

このマニュアルでは、製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。

記載内容を守っていただけない場合、どの程度の影響があるかを表しています。

	M	警告
--	---	----

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。




人が軽傷を負う可能性が想定される内容、および、物的 損害の発生が想定される内容を示します。

傷害や事故の発生を防止するための禁止事項は、次のマークで表しています。

\Diamond	一般禁止 その行為を禁止します。	火気禁止 外部の火気によって製品 が発火する可能性を示し ます。
	接触禁止 特定場所に触れることで 傷害を負う可能性を示し ます。	分解禁止 分解することで感電など の傷害を負う可能性を示 します。
	水ぬれ禁止 水がかかる場所で使用し たり、水にぬらすなどし て使用すると漏電による 感電や発火の可能性を示 します。	ぬれ手禁止 ぬれた手で扱うと感電す る可能性を示します。

傷害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。



安全上の警告・注意事項

本体使用上の警告・注意

■本体使用上の警告

⚠警告



●本製品は電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源コードのプラグ)に容易に手が届くようにしてください(バッテリパック使用時は除く)。

電源コンセントから遠い場所に設置した場合、万一、煙や異臭、 異常な音が発生したとき、手で触れないほど熱くなったときなど、 電源コードのプラグをすぐに抜けなくなるおそれがあります。



●煙や異臭、異常な音、手で触れないほど熱いときは、すぐに本製品の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから取り外してください。



そのまま使用すると、火災、やけど、感電のおそれがあります。内部の点検・調整は、下記にお問い合わせください。

0120-977-633



●本製品に触れるとビリビリとした電気を感じる場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから 取り外してください。

そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。



●本製品が変形していたり、割れ目などの破損箇所がある場合は、すぐに電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

バッテリパックを装着しているときは、安全を確認してから 取り外してください。

そのまま使用すると、感電、けが、火災の原因になります。

⚠警告




●電源コードのプラグをコンセントから抜くときは、コードを引っ張らないでください。

電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。





●雷が鳴り出したら、本製品や本製品に接続されているケーブル類(電源コード、ACアダプタ、USBケーブルなど)に触れないでください。また、機器の接続や取り外しをおこなわないでください。



落雷による感電のおそれがあります。



●ビニール袋などの梱包材料は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管してください。

窒息事故などを起こすおそれがあります。



●不安定な場所に置かないでください。また、地震等によって落下、転倒しやすい場所には置かないでください。

落下、転倒してけがをするおそれがあります。



●本製品を改造、分解しないでください。 感電、発煙、発火の原因になります。



●本製品を火中に投入、加熱、あるいは端子をショートさせないでください。

発熱、発火、破裂の原因になります。



- ●本製品の内部に次のような異物を入れないでください。
 - · 金属物
 - ・水などの液体
 - ・燃えやすい物質
 - 薬品


回路がショートして火災の原因になります。

⚠警告



●装置の通風孔(排熱孔)をふさがないでください。

内部に熱がこもり、発煙、発火の原因になることがあります。





■本体使用上の注意

⚠注意



- ●本製品を次のような場所で使用・保管しないでください。
 - ・風呂場など湿気の多い場所
 - ・調理台や加湿器のそばなど、水、湿気、湯気、 塵、油煙などの多い場所

感電の原因になります。万一液体が入った場合は、電源をオフにしてNECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。乾いているようでも本製品内部に水分が残っていることがあります。





●本製品の使用中や使用直後、バッテリパックの充電中は、温度が高くなる部分がありますので注意してください。

特に、本体底面、本体背面のコネクタ、液晶ディスプレイの周辺、 キーボードのキー、コードを固定するねじ類、通風孔(排熱孔)、 ACアダプタの表面、PCカード、PCカードスロット、コンパクトフラッシュカードの周辺、バッテリパックやバッテリパックの周辺などが 高温になる場合があり、やけどなどのおそれがあります。



●本製品を設置したり移動する場合は、指などをはさまないよう十分注意してください。

設置や移動の際、本製品と床、壁などとの間に指などをはさむと、 けがの原因になることがあります。



●重い製品を移動する場合は、ひざを曲げ、体勢を整えてから、できるだけ体にくっつけるようにして持ち上げてください。

体勢を整えないまま持ち上げると腰痛の原因になる場合があります。なお、大きな製品や特に重い製品は2人以上で持ち上げるようにしてください。



●前面カバーがある製品の場合、カバーを開けた状態で使用するときは、十分注意してください。

前面カバーに強くぶつかったときにけがの原因になることがあります。

ケーブル等を接続したり、一部のPCカード等を取り付けた状態では、カバーを閉じられない場合があります。この場合はカバーを開けたまま使用してください。



●本製品は、24時間以上の連続使用を前提とした設計にはなっておりません。注意してください。

故障や安全の観点からご注意ください。



●通風孔(排熱孔)からの送風に注意してください。

通風孔(排熱孔)からの排気は室温よりも高い温度となっております。 通風孔(排熱孔)からの送風に長時間当たることにより、低温やけどの おそれがあります。肌の弱い方などは特にご注意ください。



●液晶ディスプレイを閉じた状態で使用しないでください。 内部温度が高くなり、故障、発熱の原因となります。



●ひざの上で長時間使用しないでください。

使用中、本製品の底面が熱くなり、低温やけどを起こす可能性があります。

低温やけどは、長時間にわたり一定箇所に発熱体が触れたままになっているときなどに肌に紅斑(こうはん)、水疱(すいほう)などの症状を起こすやけどのことです。肌の弱い方などは、特にご注意ください。

●使用するソフトによっては、パームレスト部(手をのせる部分) やキーボードのキーが多少熱く感じられることがあります。

長時間にわたるキーボード等の操作をする場合は、低温やけどのおそれがあります。肌の弱い方などは特にご注意ください。



●DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイが出た状態で使用する場合は、十分注意してください。DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイはイジェクトボタンを押さなくても、ソフトウェアの動作などで本体から出てくることがあるため注意してください。

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のトレイに強くぶつかったり手や足をひっかけたりすると、けがや破損の原因になります。



●DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)は絶対に分解しないでください。

故障、発熱、破損、感電の原因になります。



●DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)など のレーザー光源を直接見ないでください。

目の痛みなど、視力障害を起こすおそれがあります。



●添付のCD-ROM・DVD-ROMディスクは、CD-ROM・DVD-ROM対応プレイヤー以外では絶対に使用しないでください。

大音量によって耳に障害を被ったり、スピーカやCD-ROM・DVD-ROMディスクを破損する原因になります。



●フロッピーディスクイジェクトボタンは指の腹の部分で押してください。

爪の先でフロッピーディスクイジェクトボタンを押すと、爪と指先の間にフロッピーディスクイジェクトボタンが入ってけがの原因になります。

注意



●モデムは、一般の電話回線のみに接続してください。


一般の電話回線以外に接続した場合、故障、発熱、破損の原因になります。




●先のとがったもので液晶ディスプレイ表面に 傷を付けないでください。



●液晶ディスプレイ表面や外枠部分を強く押さないでください。











●液晶ディスプレイのガラスの取り扱いに注意してください。

液晶ディスプレイはガラスでできています。取り扱いによってはガラスが割れることがあります。次の点に注意してください。

- ・液晶ディスプレイに衝撃を与えないよう、ゆっくり開閉して ください。
- ・液晶ディスプレイを破損しないよう、無理に大きく開けない でください。
- ・液晶ディスプレイをたたいたり、強く押したりしないでください。
- ・液晶ディスプレイとキーボードの間に物をはさまないでください。



●光学式マウスの底面の光を直接見ないでください。

目が痛んだり、視力障害を起こすおそれがあります。



●レーザーマウスの底面の穴を見つめないでください。

レーザーマウスのレーザーは目で見て確認することはできませんが、底面の穴からレーザーが出ています。

レーザーが出ている穴の部分を見つめると目の痛みなど、視力 障害を起こすおそれがあります。

レーザーマウスが正しく動作しているかどうかは、マウスを動かして確認してください。

電源、電源コード、ACアダプタ使用上の警告・注意

■電源、電源コード、ACアダプタ使用上の警告

⚠警告



●電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。

異なる電圧で使用すると、感電、発煙、火災の原因になります。


※ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全認定を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。





●電源コード、ACアダプタを取り扱う際は、 次の点をお守りください。

- ・落下させたり衝撃を与えない
- ・折れ曲がった状態や束ねた状態で使用しない
- ・つけ根部分を無理に曲げない
- 重いものを載せない
- 布などでくるまない
- ・屋外で使用しない
- ・水などの液体がかかる場所では使用しない 発煙、発火、火災、感電の原因になります。





●破損した電源コードは使用しないでください。 電源コードが破損した場合に、テープなどで修 復して使用しないでください。修復した部分が 過熱し、火災や感電の原因になります。





●ACアダプタ本体や接続ケーブルが変形したり、割れたり、傷ついている場合は、使用しないでください。

発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。





●ACアダプタ本体に電源コードや接続ケーブルを巻き付けないでください。

電源コードや接続ケーブルの芯線が露出したり断線したりして、発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。





●電源コードやACアダプタを持ち運びする際は、図のように正しくコードを束ねてください。

コードを束ねないで持ち運ぶと、コードを傷め、発煙、発火、火災、感電、やけどの原因になります。



⚠警告



●電源コード、ACアダプタのプラグにほこりがたまったままの状態で本製品を使用しないでください。

電源コード、ACアダプタのプラグにほこりがたまったまま使用していると、プラグのピンの間で放電(トラッキング現象)が起こり、火災の原因になります。



●電源コードは、装置添付のものを使用し、そのプラグを、壁や床に設置されている定格100Vのコンセントに直接差し込んでください。また、装置添付の電源コードは他の機器に使用できません。

やむを得ず、お客様の責任で延長コード等をご利用になる場合は、二重絶縁(二重被覆)のものを定格の範囲内で使用し、以下の項目に十分注意するようにしてください。


- ・落下させたり衝撃を与えない
- ・折れ曲がった状態で使用しない
- ・つけ根部分を無理に曲げない
- ・重いものを載せない
- 布などでくるまない
- ・屋外で使用しない
- ・水などの液体がかかる場所では使用しない
- ・破損したコードを使わない
- ・プラグにほこりがたまったままの状態で使用しない
- ・奥までしっかり差し込む
- ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する
- ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く
- ・ぬれた手で触らない
- ・釘やステープル等で固定しない

延長コード等は、使用方法によっては発煙、発火、火災、感電の 原因になることがありますので十分ご注意ください。



●タコ足配線にしないでください。

電源コードをタコ足配線にすると、コンセント が過熱し、火災の原因になります。





●アース線がある場合、アース線は、絶対にガス管につながないでください。

火災の原因になります。

⚠警告



●アース線がある場合、アース線の金属部をコンセントとプラグの間にはさまないでください。 またアース線の金属部をコンセントの差込口に差し込まないでください。

感電、発火の原因になります。



●指定のACアダプタを使用し、ACアダプタを分解、改造しないでください。

指定外のACアダプタを使用したり、分解、改造して使用すると、 感電、発煙、発火の原因になります。

ACアダプタの型番については、添付のマニュアルをご覧ください。



- ●電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等の接続の際は、次の点をお守りください。
 - ・差込部は正しい向きで接続する
 - ・電源コードをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む
 - ・ウォールマウントプラグをACアダプタに接続する際は、奥までしっかり差し込む
 - ・プラグ部をコンセントに正しく挿入する
 - ・コンセントから抜くときは、必ずプラグ部を持って抜く 発煙、発火、火災、感電の原因になります。



●長期間使用しないときは、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による漏電火災の原因になります。



- ●ACアダプタとパソコンの接続部(DCコネクタ部)については、次の点をお守りください。
 - 接続部をこじらない
 - ・運搬、移動時は接続を外す
 - 接続ケーブルを傷付けない

発煙、発火、やけどのおそれがあります。

また、故障等で過熱している場合もありますので、接続部に触るときは十分ご注意ください。



●電源コード、ACアダプタ、ウォールマウントプラグ等を接続して本体を使用しているときは、ACアダプタにできるだけ接触しないでください。

やけどの原因になります。

特に、バッテリパックの充電中は、ACアダプタの温度が高くなることがありますので注意してください。


■電源、電源コード、ACアダプタ使用上の注意

⚠注意



●ぬれた手で触らないでください。

電源コードのプラグがコンセントに接続されているときにぬれた手で本体やACアダプタに触ると、感電の原因になります。

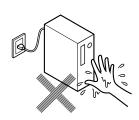







●電源コードのプラグがコンセントに接続されているときや バッテリが取り付けられているときは本体やメモリのカバー 類を外さないでください。

感電の原因になります。







●アース線がある場合、必ずアース線を接続してください。 アース線を接続しないと、感電の原因になります。



●アース線がある場合、必ず本体および周辺機器の電源コードのプラグをコンセントに接続する前にアース線を接続してください。また、アース線を取り外すときは、必ず本体および周辺機器の電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

感電の原因になります。



●お手入れの前には、必ず本製品や周辺機器の電源を切り、電源 コードのプラグをコンセントから抜き、バッテリを取り外して ください。

電源を切らずにお手入れをはじめると、感電の原因になります。

バッテリパック使用上の警告・注意

バッテリパックを指定の取り扱い方法、および環境以外で使用した場合には、発 熱、発火、破裂する等の可能性があり、人身事故につながる場合があります。十分 に注意してください。

■バッテリパック使用上の警告 (バッテリパックが取り外し可能な機種の場合)

⚠警告



●バッテリパックは指定外の方法で充電しないでください。 マニュアルに記載されている方法で充電してください。指定外 の方法で充電すると、発熱、発火、破裂することがあります。



●バッテリパックを分解、改造しないでください。

バッテリパックを分解、改造すると、発熱、発火、破裂することがあります。弊社指定外のバッテリパックや、分解、改造したバッテリパック(弊社で修理対応したものを除く)は、安全を確保するためのチェック機能や制御機能が正しく動作しません。弊社指定外のバッテリパックや、分解、改造したバッテリパックは、品質、性能、安全性について保証の対象外となります。



●バッテリパックを火中に投下する、火気に近づける、加熱する、または高温状態で放置することはしないでください。

火中に投下したり、火気に近づけたり、加熱(電子レンジ等を含む)したり、または高温状態で放置すると、発熱、発火、破裂することがあります。



●バッテリパックを落下させる、ぶつける、先の とがったもので力を加える、強い圧力を加える といった衝撃を与えないでください。

本体に装着した状態や単体での落下等の衝撃によるバッテリパック内の電池や回路基板の損傷によって、発熱、発火、破裂することがあります。バッテリパックに衝撃を与えた場合、あるいは外観に明らかな変形や破損が見られる場合には、使用をやめてください。





●バッテリパックの金属端子をショート(短絡)させたり、水、コーヒー、ジュース等の液体で濡らさないでください。

発火や漏電による感電の原因になります。

⚠警告



●バッテリでの駆動時間が短くなった場合には、純正の新しい バッテリパックと交換してください。

バッテリパックは消耗品です。駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。バッテリ駆動時間が短くなった場合*には、弊社指定の新しいバッテリパックと交換してください。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。



●使用しているACアダプタが使用しているパソコン用の純正 ACアダプタであることを確認してください。

純正でないACアダプタを使用しているとバッテリパックが発熱、発火、破裂することがあります。必ず純正のACアダプタを使用してください。



●バッテリパックを保管する場合は、できるだけ湿度の低い冷暗所で保管してください。また、子供の手の届かない場所に保管してください。

バッテリパックを長期保管するときは、過放電を防止するため、 半年に1回の割合で、50%程度の充電をしてください。また、保 管のときは、ビニール袋などに入れて端子のショートが起こら ないようにし、ダンボールなど電気を通さない箱に、他のバッ テリパックと重ならないように入れてください。

※: フルに充電しても、仕様の3割以下しか駆動できないバッテリパック。なお、バッテリ 駆動時間の詳細は、添付のマニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。

バッテリパックの消耗度合いを確認するためには定期的に「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を実行してください(3カ月に1回が目安)。

■バッテリパック使用上の警告 (バッテリパックの取り外しができない機種の場合)

⚠警告



●バッテリパックは指定外の方法で充電しないでください。 マニュアルに記載されている方法で充電してください。指定外 の方法で充電すると、発熱、発火、破裂することがあります。



●本製品にはバッテリパックが内蔵されていますが、お客様で 自身で取り外しや交換をおこなわないでください。

バッテリパックの寿命などで交換が必要な場合は、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。 なお、バッテリパックの交換は、保証期間内でも有料となります。



●バッテリでの駆動時間が短くなった場合には、純正の新しいバッテリパックと交換してください。

バッテリパックは消耗品です。駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。バッテリ駆動時間が短くなった場合*には、弊社指定の新しいバッテリパックと交換してください。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。



●使用しているACアダプタが使用しているパソコン用の純正 ACアダプタであることを確認してください。

純正でないACアダプタを使用しているとバッテリパックが発熱、発火、破裂することがあります。必ず純正のACアダプタを使用してください。

※: フルに充電しても、仕様の3割以下しか駆動できないバッテリパック。なお、バッテリ 駆動時間の詳細は、添付のマニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。 バッテリパックの消耗度合いを確認するためには定期的に「バッテリ・リフレッシュ& 診断ツール |を実行してください(3カ月に1回が目安)。 ■バッテリパック使用上の注意 (バッテリパックが取り外し可能な機種の場合)

⚠注意



●バッテリパックの取り付け/取り外しをおこなう場合には、 指をはさまないよう注意してください。

けがの原因になります。



Ni-MH または I i-ion バッテリパック等の不要になった二次電池は、貴重な 資源を守るために廃棄しないでリサイクルにご協力く ださい。

バッテリパック等の二次電池は、「資源の有効な利用 の促進に関する法律(資源有効利用促進法)」により、 回収・再資源化が求められています。

二次電池のリサイクルについては、下記のホームページでご確認ください。 http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/index.html

電池使用上の警告・注意

■電池使用上の警告





●電池は、お子さま、特に乳幼児の手の届かない所へ保管してください。

電池内部には有害物質が含まれているため誤って飲み込んだり、なめたりすると危険です。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。



●電池をショート、加熱、または火の中に入れないでください。 ショート、加熱、または火の中に入れると、電池が発熱、破裂して、けがや火災の原因になります。万一、内部の液がもれて目に入ったり、液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、直ちに医師にご相談ください。

⚠警告



●必ず指定の電池を使用し、(+)、(-)を正しく入れてください。 指定以外の電池を使用したり、電池を正しく入れないと、破裂 して、けがや火災の原因になります。また、使い切った電池はす ぐに機器から取り出してください。



●電池に充電したり、直接はんだ付けしないでください。 充電したり、直接はんだ付けすると、破裂して、けがや火災の原 因になります。

■電池使用上の注意





●電池を分解しないでください。 有害物質が出て、人体に悪影響を及ぼすことがあります。



●電池は直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。 液もれの原因になります。また、電池の性能や寿命を低下させる ことがあります。



●電池の内部の液がもれたときは、液に触れないでください。 やけどのおそれがあります。万一液に触れた場合は、水でよく洗い流した後、直ちに医師の診断を受けてください。



●種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。

液もれ、破裂などにより、やけど、けがの原因になることがあります。



●乾電池は、+極と-極をセロハンテープで絶縁してから、各自治体の指示にしたがって捨ててください。

絶縁しないで捨てた場合、発煙、発火の原因になります。



●本製品内部のリチウム電池は、お客様では交換しないでください。 なお、なんらかの理由でリチウム電池を捨てる必要がある 場合は、+極と-極をセロハンテープで絶縁してから、各 自治体の指示にしたがって捨ててください。

お客様が交換した場合、故障、発煙や発火の原因になります。絶縁しないで捨てた場合、発煙、発火の原因になります。

無線(ワイヤレス)機能使用上の警告・注意

無線(ワイヤレス)機能を使用される際には、必ず添付マニュアルの各無線機能使 用上のご注意もあわせてご覧ください。

■無線(ワイヤレス)機能使用上の警告

⚠警告

- 0
- ●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、本製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。 電波により影響を受けるおそれがあります。
- 0
- ●満員電車の中など、人と人とが近接する状態となる可能性のある場所では、本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

医療があえる

OFF!

これは心臓ペースメーカーや補聴器などの医療機器を使用している方と近接する可能性があり、万が一にでもそれらの機器に影響を与えることを防ぐためです。



●医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで 医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るか、 無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにし てください。

医療機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳 しい内容については、各医療機関にお問い合わせください。



●現在各航空会社では、航空機の飛行状態などに応じて、機内での無線機器・電子機器などの使用を禁止しており、本製品もその該当機器となります。機内では本製品の電源を切るか、無線LAN、Bluetooth、WiMAXなどの無線機能をオフにしてください。

電子機器に影響を与え、事故の原因になることがあります。詳しい内容については、各航空会社にお問い合わせください。



●本製品の無線機能を使用中に他の機器に電波障害を引き起こした場合、すみやかに無線機能をオフにするか、本製品の使用を中止してください。

機器に影響を与え、誤動作による事故の原因になるおそれがあります。

■無線(ワイヤレス)機能使用上の注意

⚠注意



●補聴器を装着されている方は、本製品の使用により、補聴器にノイズなどを引き起こす可能性がありますので、ご使用前にご確認ください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。

周辺機器使用上の警告・注意

■周辺機器使用上の警告

⚠警告



●周辺機器は、マニュアルに記載の手順にしたがって正しく取り付けてください。

正しく取り付けられていないと、発煙、発火の原因になります。

■周辺機器使用上の注意

注意



●周辺機器の取り付け/取り外しをおこなうとき、特に本体内部に手を入れるときは、指をはさんだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。

けがの原因になります。



●増設RAMボードの取り付け/取り外しをおこなうときは、指をはさんだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。 けがの原因になります。



●このパソコンの使用直後に本製品のカバーを開けて、周辺機器の取り付けや取り外しをするときは、CPUやCPUの周辺、ヒートシンク(放熱板)に触れないでください。

CPU、CPUの周辺、ヒートシンク(放熱板)が高温になっていますので、手を触れるとやけどをするおそれがあります。電源を切った後、30分以上たってからおこなうことをおすすめします。



● このパソコンの増設RAMボードの取り付け/取り外しをするときは、ボード上の部品、金属部には直接手を触れないでください。ボード上の部品、金属部が高温になっているため、手を触れるとやけどをするおそれがあります。



●電話回線ケーブル(モジュラケーブル)の取り外しや接続をおこなうときは、モジュラコンセントの端子部分に触れないでください。 電話がかかってくると電話回線上に電圧がかかるため、電話回線ケーブルを抜いたときにモジュラコンセントの端子に触れると感電のおそれがあります。

お手入れ時の警告

■お手入れ時の警告

⚠警告



●本製品のお手入れには、可燃性のエアダスターは使用しないでください。

発火・火災の原因になることがあります。

注意



●ディスプレイを長時間継続して見ないでください。

ディスプレイなどの画面を長時間継続して見続けると、目が疲れたり、視力が低下することがあります。ディスプレイなどの画面を見続けて、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師に ご相談ください。



●キーボードやNXパッド、マウスを長時間継続して使用しないでください。

キーボードやNXパッド、マウスを長時間継続して使用すると、腕や手首が痛くなることがあります。キーボードやNXパッド、マウスを使用中、身体の一部に痛みや不快感が生じたときは、すぐに本製品の使用をやめて休息してください。

万一、休息しても痛みや不快感が取れないときは、直ちに医師に ご相談ください。



●ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを使う場合は、音量を上 げすぎないように注意してください。

大きな音量で長時間使うと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



●ヘッドフォンやヘッドフォンマイクを装着した状態でプラグ の抜き挿し、本製品の電源のオン/オフ、省電力状態/復帰 の操作をしないでください。

聴力に悪い影響を与えることがあります。





製品保護上のご注意

■本製品の取り扱い上の注意

●次のような場所で使用/保管しないでください。

誤動作や故障の原因になることがあります。 ほこりが多い場所/衝撃や振動が加わる場所/不安定な場所/暖房器具の 近く/磁気を発するもの(扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど)の

近く/磁気を発するもの(扇風機や大型のスピーカ、温風式こたつなど)の近く/長時間直射日光が当たる場所/落下の可能性がある場所/テレビ、ラジオ、コードレス電話などの近く/熱のこもる場所/水分や湿気の多い場所/薬品や液体の近く/腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所/夏の閉めきった自動車内/人通りが多くてぶつかる可能性がある場所

●次の環境で使用してください。

デスクトップパソコンの場合、温度10C ~ 35 C、湿度20% ~ 80 % (結露しないこと)

ノートパソコンの場合、温度5 \mathbb{C} ~35 \mathbb{C} 、湿度20%~80%(結露しないこと)

●本製品を使用する際は、次のことに気をつけてください。

- ・ 落としたりぶつけたりしないよう、平らで十分な強度がある場所で使用 してください。
- ・ 結露した状態で使用しないでください。寒い場所から暖かい場所へ急に持ち込むと、水滴が付着(結露)し、誤動作、故障の原因になることがあります。
- ・本製品の上にものを載せないでください。また、書類や布などで通風孔 (排熱孔)をふさがないでください。
- ・本製品のほこりなどは定期的に取り除いてください。通風孔(排熱孔)が ほこりなどにより目詰まりすると、本体内の空気の流れが悪くなり、本 製品の故障や機能低下の原因となることがあります。
- ・本製品のそばで、飲食や喫煙をしないでください。
- ・ 本製品を改造しないでください。当社の保証やサービスの対象外となる ことがあります。
- ・ 先のとがったもので傷付けないでください。特に、指紋センサに傷が付くと、故障や照合精度が落ちる原因になります。
- ・ DVDやCDなどのディスクにデータを記録しているときは、本製品に振動や衝撃を与えないでください。
- ・ 静電気に注意してください。本製品は静電気によって故障、破損することがあります。本製品に触れる前にアルミサッシやドアのノブなどの身近な金属に手を触れるなどして身体の静電気を取り除くようにしてください。

●本製品を移動するときには、必ず電源を切り、電源コード、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

輸送する場合にはキャリングバッグやご購入時の梱包箱を利用してください。

●本製品を移動するときには、DVDやCDなどのディスクを取り出して ください。

本製品の故障や、DVDやCDなどのディスクの破損の原因になります。

●長時間使用しないときは、電源コード、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

パソコンの電源が切れた状態でも電源コード、ACアダプタが接続されているとパソコンの一部に通電しています。

長時間お使いにならないときは、安全のため、電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。

●本製品に接続されている周辺機器を取り外すときには、必ず接続ケーブルのプラグ部分を持って抜いてください。また、プラグを抜く際は、無理に引き抜いたりこじったりしないでください。

ケーブルを引っぱって取り外したり、プラグを無理に引き抜いたりすると、故障の原因になることがあります。

●ケーブル類は整理してください。

ケーブルを整理しておかないと、つまずいたり引っかけたりして、本製品の故障の原因になります。

●本製品の液晶ディスプレイに画面を表示させていると、液晶ディスプレイの周りの一部分があたたかくなることがあります。

これは、表示用電源の熱によるものであり、故障や異常ではありません。本製品の電源を切ると、表示用電源が切れて温度が下がります。

ノートパソコンの場合は、液晶ディスプレイを閉じると、表示用電源が切れて温度が下がります。

■ハードディスクの取り扱い上の注意

- ●振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- ●電源を入れたまま本製品を動かさないでください。
- ●本製品のハードディスクが動作中は本製品に衝撃や振動を与えないよう、特に注意してください。

ハードディスクが動作中に外部から強い衝撃を加えると、データが失われるだけでなく、ハードディスクが故障することがあります。

●本製品のハードディスクが動作中は、電源を切ったり再起動しないよう、特に注意してください。

ハードディスクが動作中に電源を切ったり再起動すると、データが失われることがあります。

■データのバックアップについて

●バックアップとは

パソコンに保存されているデータをDVDやCDなどのディスク/フロッピーディスク/外付けハードディスクなどに複製(コピー)することを「バックアップを取る」といいます。

パソコンの故障などの異常が起きてご購入後に作成したデータが消えてしまった場合、そのデータをもとに戻すことはできません。

万一の事態に備えて定期的にデータのバックアップを取り、大切なデータを保護 しましょう。

●バックアップを取るタイミング

特に大切なデータは、作成したり更新したりするたびにバックアップを取ることをおすすめします。また、日時や曜日を決めて定期的にバックアップを取るのもよいでしょう。

■お客様が作成されたデータの保存について

お客様が作成されたデータ(画像データ、映像データ、文書データなど)やプログラム、設定内容が記憶装置(ハードディスクなど)に記憶されている場合は、お客様の責任においてバックアップをお取りくださいますようお願いします。お客様が作成されましたデータなどは普段からこまめにバックアップをお取りになることをおすすめします。

本製品の故障や誤動作、あるいはバックアップの取り方などにより、記憶装置に 記憶された内容が消失したり、バックアップしたデータが使用できない場合がご ざいますが、当社ではその損害の責任を一切負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

■コンピュータウイルスの予防について

●コンピュータウイルスとは

コンピュータウイルスとは、パソコンの動作に悪影響を与える不正なプログラムのことで、インターネットや電子メールなどを通じて感染する可能性があります。コンピュータウイルスに感染すると、感染したパソコンのプログラムやデータが破壊されるばかりでなく、他のパソコンへの感染源となってしまう可能性もあります。モデルによってはコンピュータウイルスの予防と駆除をするためのソフトが添付

また、日々増え続けるウイルスに対応するためには、「ウイルス定義ファイル」の 更新が必要です。

されていますので、定期的なチェックをおこなうことをおすすめします。

■DVD、CD、ブルーレイディスクなどの取り扱い上の注意

●DVDやCD、ブルーレイディスクなどのディスクを取り扱う際は次のことに気をつけてください。

- ・データ面(文字などが印刷されていない面)に手を触れないでください。
- ディスクにラベルを貼ったり、傷を付けたりしないでください。
- ・ディスクに文字を書く場合はディスク印刷面(レーベル面)に書いてください。 ボールペンや鉛筆などペン先が硬いものは避け、フェルトペンなどペン先が やわらかい油性の筆記用具で手書きをするか、インクジェットプリンタ対応 のディスクを使用して、インクジェットプリンタで直接印刷してください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 汚れたDVDやCD、ブルーレイディスクなどのディスクは使わないでください。
- ・汚れたときは、やわらかい布で内側から外側に向けてふいてください。
- ・清掃の際はCD専用のスプレーをお使いください。
- ベンジン、シンナーなどでふかないようにしてください。
- ・ゴミやほこりの多い場所での使用は避けてください。
- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、温度の高い場所に保管しないでください。

■フロッピーディスク取り扱い上の注意

●フロッピーディスクを取り扱う際は次のことに気をつけてください。

- ・フロッピーディスクを磁石に近づけないでください。フロッピーディスクが磁気の影響を受け、保存されている大切なデータやソフトウェアが使えなくなることがあります。磁石はテレビやスピーカにも使われています。これらの上にフロッピーディスクを置いたりしないようにしてください。
- ・シャッターを開けて、中のディスクに触れないでください。
- 汚れたフロッピーディスクは使わないでください。
- ・フロッピーディスクにラベルを貼り付けた状態でラベルに鉛筆で記入 したり、消しゴムを使ったりしないでください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・ラベルは正しい位置に貼ってください。
- ・飲食、喫煙しながら使わないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- ・クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやほこりが多い場所での使用は避けてください。
- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミや ほこりが多い所に置かないでください。

■メモリーカード取り扱い上の注意

●メモリーカードを取り扱う際は、次のことに気をつけてください。

使用について

- ・メモリーカードに添付の取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- ・ 静電気による故障を防ぐため、静電気を放電してからメモリーカードを 取り扱ってください。
- ・小型のメモリーカードなど、アダプタが必要なカードは、必ずアダプタ を装着してください。
- ・メモリーカードは、方向を確かめて取り付けてください。
- ・メモリーカードスロットには、対応以外のメモリーカードを挿入しないでください。
- ・メモリーカードの読み込み/書き込み中は、本体や周辺機器のメモリーカードスロットからメモリーカードを取り出さないでください。
- ・メモリーカードやメモリーカードスロットの金属端子部分を触らないでください。
- ・裏面に通電性(電気を通す性質)がある金属が使用されているSDメモリーカード、SDHCメモリーカードやSDXCメモリーカード、マルチメディアカードや変換アダプタは使用しないでください。
- ・ 汚れたメモリーカードは、汚れをとってから本体や周辺機器のメモリーカードスロットに取り付けてください。

取り扱いについて

- 分解しないでください。
- ・上に重いものを載せたり、曲げたりしないでください。
- ・溶剤類、飲み物などを近づけないでください。
- クリップなどではさんだり、投げたり、落としたりしないでください。
- ・ゴミやほこりが多い場所での使用は避けてください。

保管について

- ・使わないときは収納箱に入れて保管してください。
- ・メモリーカードやアダプタ、メモリーカードスロットにセットされていたダミーカードなどは、お子さま、特に乳幼児の手の届かない安全な所に保管し、誤って飲み込んだりすることがないようにしてください。
- ・ 直射日光の当たる場所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所、ゴミやほこりが多い所に置かないでください。
- ・長期間使用しないときは、メモリーカードやアダプタを、メモリーカードスロットに取り付けたままにしないでください。
- ・メモリーカードには、添付の指定ラベル以外を貼らないでください。
- ・メモリーカードには、指定の貼付箇所以外にラベルを貼らないでください。
- ・大切なデータはハードディスクなどにコピーして、バックアップを取ってください。

■バッテリパック取り扱い上の注意

●バッテリパックは消耗品です。

駆動時間が短くなったバッテリパックでは、内部に使用されている電池の消耗度合いにバラツキが発生している可能性があります。電池の消耗度合いにバラツキがあるバッテリパックをそのまま使用し続けると、障害が発生することがあります。バッテリ駆動時間が短くなった場合*には、次の対応をおこなってください。

- ・バッテリパックが取り外し可能な機種の場合
 - 弊社指定の新しいバッテリパックと交換してください。詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。
- ・バッテリパックの取り外しができない機種の場合 バッテリ交換について詳しくは、NECサポート窓口(121コンタクトセン ター)にお問い合わせください。
- ●バッテリ性能の診断を定期的に実施してください。

バッテリパックの消耗度合いを確認するために定期的に「バッテリ・リフレッシュ&診断ツール」を実行してください(3カ月に1回が目安)。

●ACアダプタを使用している場合でも、バッテリパックは徐々に劣化します。

ACアダプタを使用している場合でも、長時間、ACアダプタをつないだ状態にしていると、バッテリパックの劣化を早めてしまいます。本体を使用していないときで、バッテリを充電していないときには、ACアダプタを外してください。

●バッテリ関連Q&A集もご覧ください。

バッテリについてはJEITA(一般社団法人 電子情報技術産業協会)の「バッテリ関連Q&A集」もあわせてご覧ください。

http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14

※: フルに充電しても、仕様の3割以下しか駆動できないバッテリパック。なお、バッテリ 駆動時間の詳細は、添付のマニュアルの「仕様一覧」をご覧ください。

■本製品の故障や機能低下を防ぐための注意

●パソコンを持ち運ぶ際のご注意(ノートパソコンの場合)

パソコンを持ち運ぶ際には、必ず本体側を持ってください。液晶ディスプレイ側を持つと、液晶ディスプレイに過度の力が加わり、故障や破損の原因になることがあります。

●本製品のお手入れ

故障や機能低下を防ぐため、本製品はこまめにお手入れしてください。なお、本製品の具体的なお手入れ方法については、添付のマニュアルをご覧ください。

●レンズのお手入れ

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のレンズを清掃する際、市販のクリーニングディスクやレンズクリーナーは絶対に使用しないでください。逆にゴミを集めてしまい、DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)のレンズが汚れてしまうなど、故障や機能低下の原因になります。

●通風孔(排熱孔)のお手入れ

通風孔(排熱孔)にたまったほこりなどは定期的に取り除いてください。通風孔(排熱孔)がほこりなどにより目詰まりすると、本体内の空気の流れが悪くなり、本製品の故障や機能低下の原因となることがあります。

●キーボードのお手入れ

キーボードの清掃には、掃除機を使用しないでください。キートップが外れるおそれがあります。キーのすきまにゴミなどが入ったときは、精密機器専用のエアダスター(不燃性のもの)などで取り除いてください。

キートップを故意に取り外すこともやめてください。キートップをもとに 戻せなくなったり、キートップやキーボードが破損し、本製品の故障や機 能低下の原因となることがあります。

健康のために

パソコンを使った作業では、長時間同じ姿勢になりやすいため、他の一般事務作業にくらべて次のような症状が起こりやすいと言われています。

- ・眼が疲れたり、重く感じる
- ものがぼやけて見える
- ・疲れやすい
- ・ 頚(くび)から肩、手の指にかけて、しびれたり全体的に痛みを感じたりする

このような症状の感じかたは、作業時間や使用状況などにより個人差が大きいと 言われています。次のことを心がけるようにしましょう。

- ・1時間の作業につき10~15分の休息時間をとる
- ・休憩時には、軽い体操をするなど、気分転換をはかる

万一、疲労が翌日まで残るような場合は、早めに医師に相談してください。

■良い作業姿勢をとりましょう

パソコンを使用する際の良い姿勢は、余分な力が入らない、リラックスできる姿勢と言われています。

- ・背もたれに背中が支えられるよう背すじを伸ばして椅子に座る
- ・両手を床とほぼ平行にキーボードに置く
- ・画面を目の高さより低くし、視線がやや下向きになるようにする



(※ノートパソコンの場合も基本は同じです)

■機器をこまめに調節しましょう

機器の調節ができる場合は、使いやすい状態にこまめに調節してください。

●液晶ディスプレイの角度調節

本製品の液晶ディスプレイは、角度調節ができるようになっています(一部のディスプレイは除く)。まぶしい光が画面に映り込むのを防いだり、表示内容を見やすくするために、液晶ディスプレイの角度を調節することは大変重要です。

角度調節について詳しくは、本製品やディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

●画面の輝度(明るさ)調節・コントラスト(濃淡)調節

個人差、周囲の明るさなどによって、画面の最適な輝度・コントラストは異なります。そのため、画面の輝度・コントラストは、状況に応じて見やすいようにこまめに調節することが必要です。

詳しくは、添付のマニュアルをご覧ください。

●画面の清掃

ディスプレイの画面は、ほこりなどで汚れると表示内容が見えにくくなる原因になりますので、定期的に清掃する必要があります。

●キーボードの角度調節

機種によっては、キーボードの角度調節ができるようになっています。好みによって、入力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕への負担を軽減するのに大変有効です。

キーボードの角度調節をするときには、足を必ず両方とも立てて使用してください。 なお、足の位置については、添付のマニュアルをご覧ください。

各種規制について

■技術基準等適合認定について

このパーソナルコンピュータには、技術基準認証済みの通信機器が搭載されています。本製品のモデムは、諸外国で使用できる機能を有していますが、日本国内で使用する際は、他国モードに設定してご使用になりますと電気通信事業法(技術基準)に違反する行為となります。なお、ご購入時の使用国モード(初期値)は「日本モード」となっておりますので、設定を変更しないでそのままご使用ください。

■高調波電流規制について

この装置の本体は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2 適合品です。 本体の電源の入力波形は正弦波をサポートしています。

■電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

■瞬時電圧低下について

[バッテリパックを取り付けていない場合(バッテリパックがない機種含む)] 本製品は落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合を生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。(一般社団法人 電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策に基づく表示)

[充電されたバッテリパックを取り付けている場合]

本製品は、一般社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る 瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

■レーザー安全基準について

DVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)が搭載されているモデルでは、レーザー製品の安全基準(JIS C 6802、IEC60825-1)のクラス1レーザー製品であるDVD/CDドライブ(ブルーレイディスクドライブ含む)が搭載されています。レーザーマウス(ワイヤレスマウス)が添付されているモデルでは、レーザー製品の安全基準(JIS C 6802、IEC60825-1)のクラス1レーザー製品であるレーザーマウスが添付されています。

異常や故障の場合には

万一、本製品に異常や故障が生じた場合には、次のように対処してください。

- 本製品から煙が出たり、異臭がしたりする
- ・本製品が、手で触れないほど熱い
- ・本製品から異常な音がする
- ・本製品や接続されたケーブル類が破損した



すぐに電源を切って電源コードのプラグまたはウォールマウントプラグを コンセントから抜いてください。

※電源が切れないときには、そのまま電源コードのプラグをコンセントから抜いてください。 バッテリパックを取り付けている場合は取り外してください。



NECサポート窓口(121コンタクトセンター)にお問い合わせください。



811064270A

初版 2013年2月 NEC 853-811064-270-A Printed in Japan

© NEC Personal Computers, Ltd. 2013
NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。
NECパーソナルコンピュータ株式会社
〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)
このマニュアルは、再生紙を使用しています。